



Jabra Evolve 75



Jabra GN
TELEPHONY

Посібник користувача

© GN Audio A/S, 2017. Усі права захищено. Jabra® — зареєстрований товарний знак компанії GN Audio A/S. Словесний знак та логотипи Bluetooth® є власністю компанії Bluetooth SIG, Inc. і використовуються компанією GN Audio A/S за ліцензією.

Спроектовано та розроблено в Данії

Зроблено в Китаї

МОДЕЛЬ: HSC040WA / END060W



Декларацію про відповідність можна знайти на сайті
www.jabra.com/CP/US/doc

1. Привітання	5
2. Огляд.....	6
2.1 Аксесуари, які входять до комплекту	
2.2 Додаткові аксесуари	
3. Способи носіння.....	8
3.1 Заміна амбушюрів	
3.2 Зберігання в складеному вигляді	
4. Спосіб заряджання	11
4.1 Використання зарядного штатива	
4.2 Використання зарядного USB-кабелю	
4.3 Стан батареї	
5. Підключення.....	14
5.1 Підключення до ПК (за допомогою Jabra Link 380)	
5.2 Підключення до ПК (за допомогою USB-кабелю)	
5.3 Смартфон	
6. Використання	16
6.1 Функції	
6.2 Керування декількома викликами	
6.3 Голосові вказівки	
6.4 Індикатори зайнятості	
6.5 Функція активного шумозаглушення (ANC)	

6.6	Прослуховування навколишніх звуків	
6.7	Скидання параметрів до заводських налаштувань	
7.	Програмне забезпечення	25
7.1	Jabra Direct	
7.2	Suite для Mac	
7.3	Оновлення прошивки	
8.	Технічна підтримка	27


1. Привітання

Дякуємо за використання пристрою Jabra Evolve 75. Сподіваємося, що ви отримаєте задоволення від користування ним!

ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ JABRA EVOLVE 75

- Чудове активне шумозаглушення (ANC)
- Вбудований індикатор зайнятості, який дає змогу підвищити вашу продуктивність
- З'єднання MultiUse з двома пристроями Bluetooth одночасно® дозволяє приймати виклики та слухати музику з використанням тієї самої гарнітури
- Широкосмуговий аудіодіапазон HD Voice і висококласні динаміки
- Радіус підключення Bluetooth становить до 30 м

2. Огляд

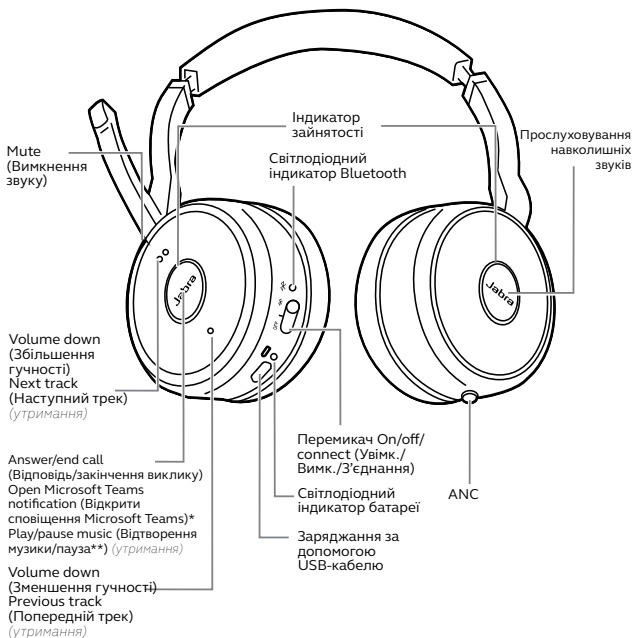

*Потрібна версія для Microsoft Teams

**Не підтримується гарнітурою для Microsoft Teams

2.1 Аксесуари, які входять до комплекту



USB-A Bluetooth-адаптер Jabra Link 380



Зарядний USB-роз'єм




Зарядний штатив
(постачається не в усіх
варіантах)



Чохол

Запасні аксесуари можна придбати онлайн на сайті jabra.com/accessories.

2.2 Додаткові аксесуари

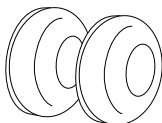


Амбушюри


Запасні амбушюри можна придбати онлайн на сайті jabra.com/accessories.

3. Способи носіння


Розташуйте мікрофон поряд із ротом (на відстані 2 см). Мікрофон може згинатися відповідно до особистих переваг.

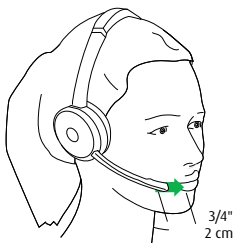

Поверніть мікрофон вгору, щоб вимкнути звук, чи вниз, щоб увімкнути звук.

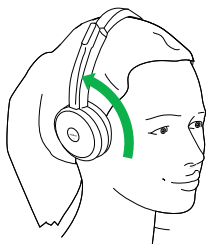

Вимкнення звуку

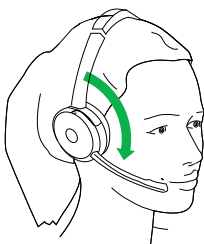


Вимкнення беззвучного режиму

Якщо мікрофон не потрібен, поверніть його вгору і закріпіть на магніті на наголів'ї.

3.1 Заміна амбушюрів


Поверніть амбушюри проти годинникової стрілки і обережно підчепіть їх, щоб повністю зняти з гарнітури. Для встановлення нових амбушюрів розмістіть їх на тому самому місці, звідки ви зняли старі, та поверніть їх за годинниковою стрілкою для фіксації.

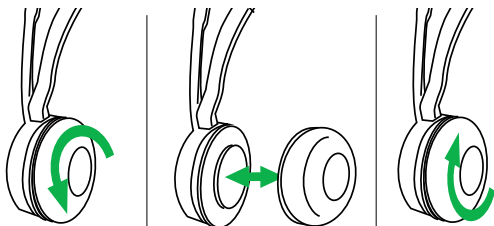

Забороняється використовувати чи носити гарнітуру без амбушюрів. Запасні амбушюри можна придбати на сайті jabra.com/accessories.

3.2 Зберігання в складеному вигляді

Чашки навушників можна скласти для зручного зберігання.

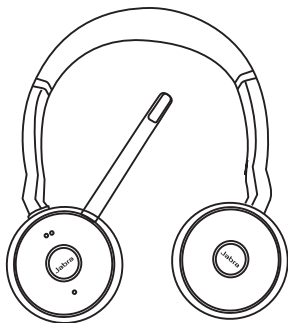


4. Спосіб заряджання

4.1 Використання зарядного штатива

Підключіть зарядний штатив до USB-порту комп'ютера, док-станції або мережевого зарядного пристрою, а потім під'єднайте до штатива гарнітуру.

Для повної зарядки гарнітури потрібно приблизно 3 години.

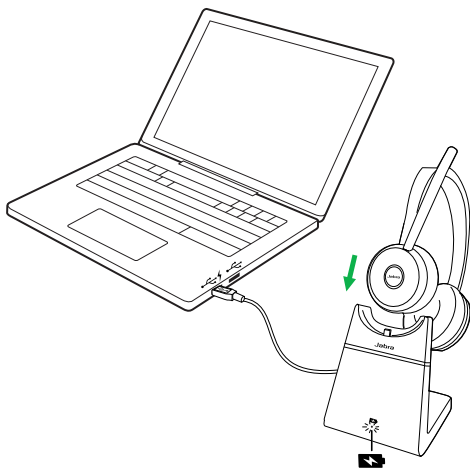


Коли комп'ютер вимкнений, гарнітура продовжить заряджатися, тільки якщо зарядний штатив підключений до USB-порту із живленням.

4.2 Використання зарядного USB-кабелю


Під'єднайте комплектний зарядний кабель USB до USB-порту комп'ютера, док-станції або мережевого зарядного пристрою.

Для повної зарядки гарнітури потрібно приблизно 3 години.

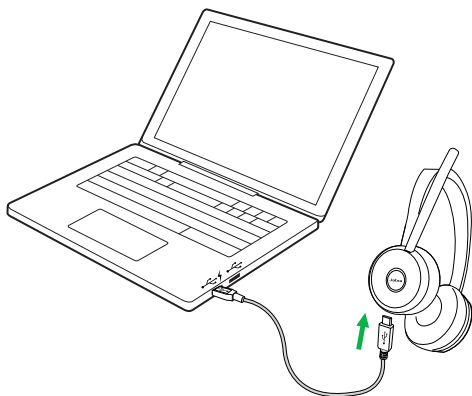

4.3 Стан батареї

Щоб прослухати інформацію щодо поточного стану батареї гарнітури, одягніть гарнітуру і натисніть кнопку **Volume up** (Збільшення гучності) або **Volume down** (Зменшення гучності), коли не розмовляєте та не слухаєте музику за допомогою гарнітури.

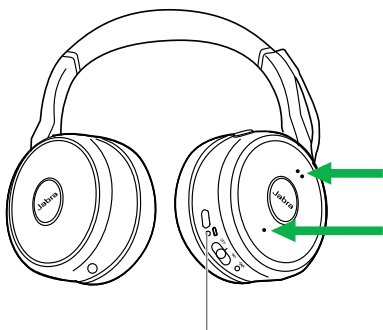


СТАН БАТАРЕЇ

-  Батарея повністю заряджена
-  Середній рівень заряду батареї
-  Низький рівень заряду/заряджання
-  Критично низький рівень заряду

5. Підключення

5.1 Підключення до ПК (за допомогою Jabra Link 380)

Вставте Jabra Link 380, що входить до комплекту, в USB-роз'єм комп'ютера. Спікерфон Jabra Evolve 75 та адаптер Jabra Link 380 попередньо з'єднані та вже готові до використання. Радіус дії Bluetooth становить до 30 м.

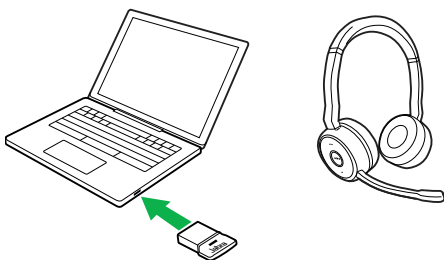

Для прослуховування музики в гарнітурі можна вибрати Jabra Link 380 в якості пристрою відтворення в параметрах звуку операційної системи.


Для ручного з'єднання Jabra Evolve 75 із адаптером Jabra Link 380 необхідно завантажити та скористатися програмним забезпеченням Jabra Direct або Jabra Suite для Mac.

5.2 Підключення до ПК (за допомогою USB-кабелю)

Переконайтеся, що гарнітура увімкнена, і підключіть її до USB-порту комп'ютера за допомогою комплектного USB-кабелю.

5.3 Смартфон

Щоб з'єднати гарнітуру зі смартфоном, пересуньте та утримуйте перемикач **On/Off/Bluetooth** (Увімк./Вимк./Bluetooth) у положенні **Bluetooth** протягом 3 секунд і дотримуйтеся голосових інструкцій.

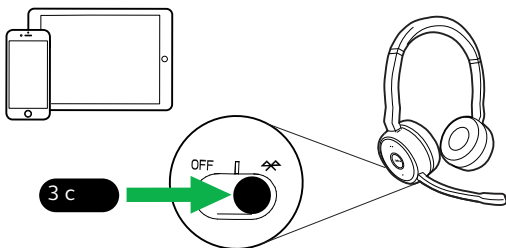


Радіус дії Bluetooth становить до 10 м (обмежений можливостями підключення Bluetooth смартфона).

6. Використання




6.1 Функції

ПРАВА ЧАШКА НАВУШНИКА




Увімкнення/
вимкнення
гарнітури

Пересуньте перемикач **On/Off/Bluetooth** (Увімк./Вимк./Bluetooth) у положення **On** (Увімк.) або **Off** (Вимк.)

	Відповідь на виклик	Натисніть кнопку Answer/End call (Відповідь/закінчення виклику)
	Завершення виклику	Натисніть кнопку Answer/End call (Відповідь/закінчення виклику)
	Відкрити сповіщення Microsoft Teams*	Натисніть кнопку Answer/End call (Відповідь/закінчення виклику)
	Відтворення музики/пауза	Натисніть й утримуйте (1 секунду) кнопку Answer/End call (Відповідь/закінчення виклику)
	Відхилення виклику	Двічі натисніть кнопку Answer/End call (Відповідь/закінчення виклику)
	Збільшення/зменшення гучності	Натисніть кнопку Volume up (Збільшення гучності) або Volume down (Зменшення гучності)
	Наступний трек	Натисніть та утримуйте (1 секунду) кнопку Volume up (Збільшення гучності)
	Попередній трек	Натисніть та утримуйте (1 секунду) кнопку Volume down (Зменшення гучності)
	Стан батареї	Натисніть кнопку Volume up (Збільшення гучності) або Volume down (Зменшення гучності), коли не розмовляєте та не слухаєте музику за допомогою гарнітури

*Потрібна версія для Microsoft Teams

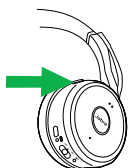

Вимкнення/
увімкнення звуку
мікрофона


Натисніть кнопку **Mute**
(Вимкнення мікрофона) або
поверніть мікрофон вгору
чи вниз

Увімкнення/
вимкнення
голосових
вказівок

Натисніть й утримуйте
(5 секунд) кнопку **Mute**
(Вимкнення мікрофона)

Siri/Cortana/
Google Now


Натисніть кнопку **Mute**
(Вимкнення мікрофона),
коли не розмовляєте та
не слухаєте музику за
допомогою гарнітури



З'єднання з
пристроєм
Bluetooth

Пересуньте та утримуйте
(3 секунди) перемикач
On/Off/Bluetooth
(Увімк./Вимк./Bluetooth)
у положенні **Bluetooth**

ЛІВА ЧАШКА НАВУШНИКА



Увімк./вимк.
прослуховування
навокишніх
звуків

Натисніть кнопку
Listen-in
(Прослуховування
навокишніх звуків)



Увімк./вимк. ANC

Натисніть кнопку **ANC**


6.2 Керування декількома викликами

Гарнітура може одночасно приймати декілька викликів та управляти ними.

ПРАВА ЧАШКА НАВУШНИКА

Переведення поточного виклику на утримання та відповідь на вхідний дзвінок

Натисніть кнопку **Answer/End call** (Відповідь/закінчення виклику)

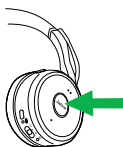

Перемикання між дзвінком, що утримується, і активним викликом

Натисніть й утримуйте (2 секунди) кнопку **Answer/End call** (Відповідь/закінчення виклику)


Відхилення вхідного дзвінка і продовження поточного виклику

Двічі натисніть кнопку **Answer/End call** (Відповідь/закінчення виклику)

* Тільки версія гарнітури без підтримки Microsoft Teams


6.3 Голосові вказівки

Увімкнення або вимкнення голосових вказівок здійснюється шляхом утримання кнопки **Mute** (Вимкнення мікрофона) протягом 5 секунд або за допомогою програми Jabra Direct на комп'ютері (jabra.com/direct).

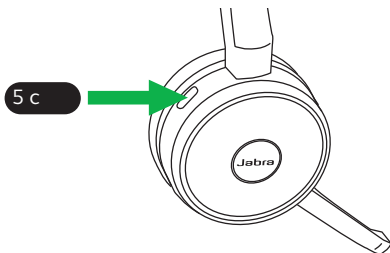

6.4 Індикатори зайнятості

Індикатори зайнятості на гарнітурі автоматично загоряються червоним, коли ви розмовляєте по телефону, щоб сигналізувати співробітникам, що ви зайняті. Щоб вручну увімкнути/вимкнути індикатори зайнятості, одночасно натисніть кнопки **Volume up** (Збільшення гучності) та **Volume down** (Зменшення гучності).

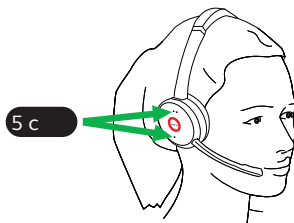


Щоб повністю деактивувати функцію індикатора зайнятості, одночасно натисніть кнопки **Volume up** (Збільшення гучності) та **Volume down** (Зменшення гучності) й утримуйте їх протягом 5 секунд. Деактивація функції індикатора зайнятості призведе до неможливості використання індикаторів зайнятості.


Щоб відновити функціонування індикаторів зайнятості, одночасно натисніть кнопки **Volume up** (Збільшення гучності) та **Volume down** (Зменшення гучності) й утримуйте їх протягом 5 секунд.

6.5 Функція активного шумозаглушення (ANC)

Функція активного шумозаглушення (ANC) приглушує зовнішній шум до мінімального рівня, дозволяючи повністю зосередитися на роботі або виклику.

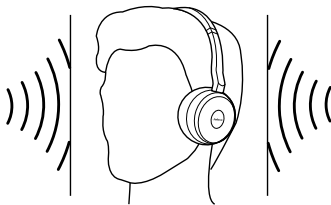

Натисніть кнопку **ANC**, щоб увімкнути або вимкнути функцію активного шумозаглушення.

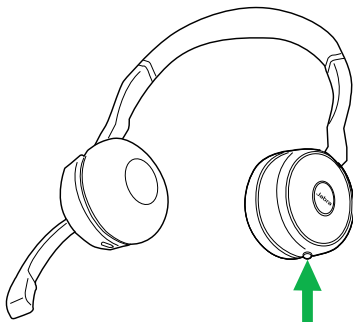


6.6 Прослуховування навколишніх звуків

Функція прослуховування навколишніх звуків дозволяє чути все, що відбувається навкруги, не знімаючи гарнітуру. У разі увімкнення функції прослуховування навколишніх звуків музика та виклики приглушаються (але не призупиняються).



Натисніть кнопку **Listen-in** (Прослуховування навколишніх звуків), щоб увімкнути або вимкнути функцію прослуховування навколишніх звуків.

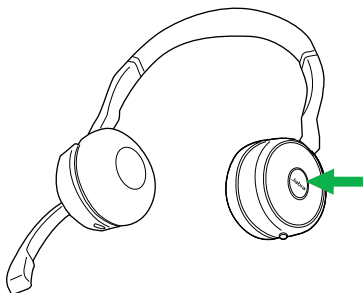


6.7 Скидання параметрів до заводських налаштувань

Скидання параметрів Jabra Evolve 75 призведе до очищення списку зв'язаних пристроїв Bluetooth, а також до видалення всіх персональних налаштувань.

Для скидання параметрів до заводських налаштувань одночасно натисніть кнопку **Answer/End call** (Відповідь/закінчення виклику) і кнопку **Volume up** (Збільшення гучності) й утримуйте їх протягом 5 секунд.

Після скидання налаштувань гарнітури її необхідно повторно з'єднати з Jabra Link 380 або вашим смартфоном.

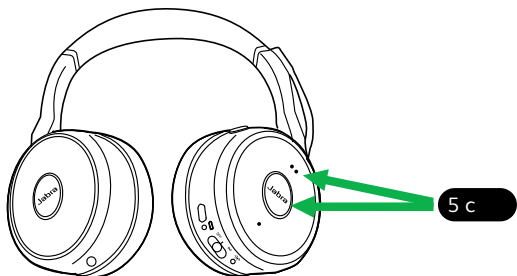

7. Програмне забезпечення

7.1 Jabra Direct

Jabra Direct — програмне забезпечення ПК, призначене для підтримки, управління та оптимального функціонування пристроїв Jabra.

Завантажте програмне забезпечення на сайті
jabra.com/direct

7.2 Suite для Mac

Suite для Mac — це комп'ютерне програмне забезпечення, призначене для підтримки, управління та оптимального функціонування пристроїв Jabra на комп'ютерах Apple.

Завантажити з сайту
jabra.com/supportpages/jabra-suite-for-mac

7.3 Оновлення прошивки

Оновлення прошивки поліпшують робочі характеристики або додають нові функціональні можливості пристроям Jabra.

1. Підключіть пристрій Jabra Evolve 75 до комп'ютера за допомогою USB-кабелю, зарядного штатива або Jabra Link 380.
2. Встановіть програмне забезпечення Jabra Direct на персональному комп'ютері або Suite для Mac на комп'ютері Mac.
3. Використовуйте програмне забезпечення Jabra Direct або Suite для Mac для перевірки наявності останніх оновлень прошивки.

8. Технічна підтримка

Підтримка для Jabra Evolve 75 та відповіді на поширені запитання доступні на сайті jabra.com/evolve75.

www.jabra.com/evolve75