

EVOLVE² 85



Посібник користувача

© GN Audio A/S, 2020. Усі права захищено. Jabra® — зареєстрований товарний знак компанії GN Audio A/S. **Словесний знак і логотипи Bluetooth®** є власністю компанії Bluetooth SIG, Inc. і використовуються компанією GN Audio A/S за ліцензією.

Зроблено в Китаї
МОДЕЛЬ: HSC120W



Декларацію про відповідність можна знайти на сайті
www.jabra.com/doc

1. Привітання	5
2. Огляд Jabra Evolve2 85	6
2.1 Аксесуари, які входять до комплекту	
2.2 Додаткові аксесуари	
3. Способи носіння	8
3.1 Регулювання гарнітури	
3.2 Розташування штанги мікрофона	
3.3 Складання гарнітури з метою зберігання	
4. Спосіб заряджання	11
4.1 Заряджання за допомогою підставки для заряджання (додатковий аксесуар)	
4.2 Заряджання за допомогою зарядного USB-кабелю	
4.3 Сплячий режим	
5. Що означає світлодіодний індикатор	15
6. Підключення	16
6.1 Підключення до комп'ютера	
6.2 З'єднання зі смартфоном	
6.3 Підключення до роз'єму 3,5 мм	
7. Використання	19
7.1 Увімкнення/вимкнення живлення	
7.2 Виклики та музика	
7.3 Функція виявлення гарнітури на голові	

7.4	Перемикання мікрофонів	
7.5	Голосовий помічник	
7.6	Індикатори зайнятості	
7.7	Функція активного шумозаглушення (ANC)	
7.8	Функція прослуховування навколишнього оточення HearThrough™	
7.9	Вимкнення/увімкнення звуку за допомогою штанги мікрофона	
7.10	Відповідь на виклик за допомогою штанги мікрофона	
7.11	Функція Multiuse	
7.12	Керування декількома викликами	
7.13	Голосові вказівки	
7.14	Скидання налаштувань	
8.	Програмне забезпечення та прошивка.....	36
8.1	Jabra Sound+	
8.2	Jabra Direct	
8.3	Оновлення прошивки	
9.	Технічна підтримка	38
9.1	Найчастіші запитання	
9.2	Поводження з гарнітурою	

1. Привітання

Дякуємо вам за те, що придбали гарнітуру Jabra Evolve2 85. Сподіваємося, що ви отримаєте задоволення від користування нею!


Функціональні можливості Jabra Evolve2 85

- Розроблено для комфортного повсякденного носіння
- Функція активного шумозаглушення (ANC)
- Технологія з 4 мікрофонами для підвищення якості телефонних розмов
- До 37 годин роботи від батареї
- Динаміки 40 мм і кодек AAC для отримання насиченого звучання музики
- Індикатор зайнятості 360°, який видно під будь-яким кутом
- Дальність дії безпроводного зв'язку до 30 м зі значним збільшенням зони покриття та зниженням випадків зникнення зв'язку
- Підтримка всіх основних платформ UC, доступні також сертифіковані версії гарнітури для роботи з Microsoft Teams

2. Огляд Jabra Evolve2 85

Лівий навушник

Правий навушник

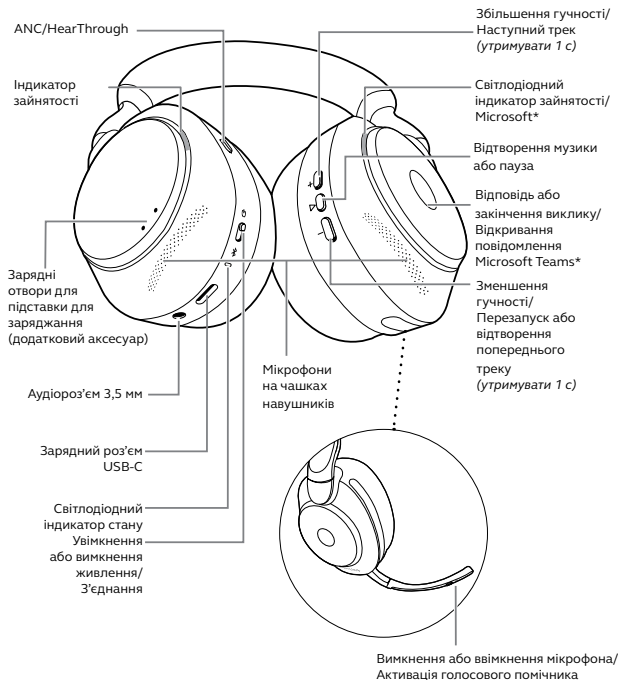

* Потрібна версія гарнітури з підтримкою Microsoft Teams


2.1 Аксесуари, які входять до комплекту



Bluetooth-адаптер
Jabra Link 380 USB-A



Bluetooth-адаптер
Jabra Link 380 USB-C



Переносний
чохол



Кабель
USB-A – USB-C



Аудіокабель 3,5 мм

2.2 Додаткові аксесуари



Підставка для заряджання
USB-A або USB-C




Запасні амбушюри

3. Способи носіння


3.1 Регулювання гарнітури

Відрегулюйте наголів'я, щоб гарнітура зручно сиділа на голові.

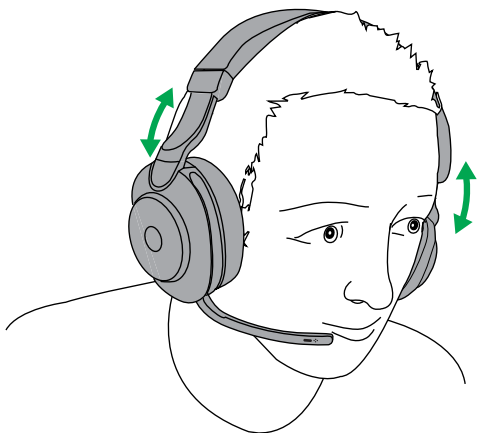

3.2 Розташування штанги мікрофона


Підніміть або опустіть штангу мікрофона одним плавним рухом.

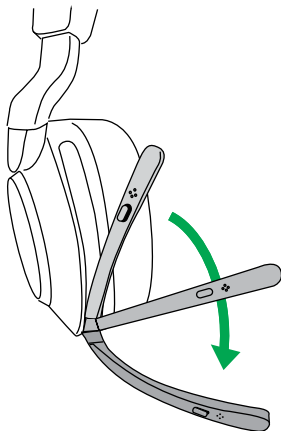

Під час використання мікрофона слід розташувати наконечник штанги біля рота.


3.3 Складання гарнітури з метою зберігання

Чашки навушників можуть складатися для їх зручного зберігання в переносному чохлі.

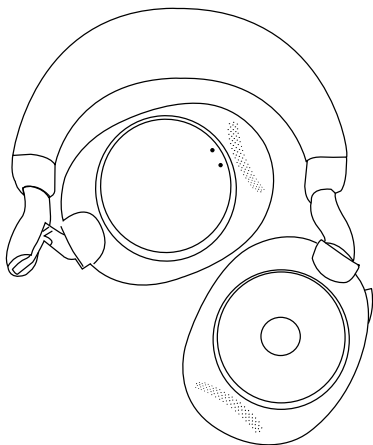

4. Спосіб заряджання

Гарнітуру можна заряджати за допомогою підставки для заряджання або зарядного USB-кабелю, під'єднаного безпосередньо до гарнітури.

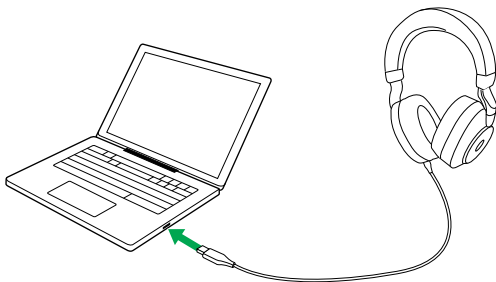


Для повного заряджання батареї потрібно приблизно 2 години й 20 хвилин. Час роботи гарнітури від батареї становить до 37 годин. Якщо гарнітура повністю розрядилася, заряджання впродовж 15 хвилин забезпечить 8 годин роботи від батареї.

4.1 Заряджання за допомогою підставки для заряджання (додатковий аксесуар)

Під'єднайте підставку для заряджання до USB-роз'єму свого комп'ютера за допомогою комплектного зарядного USB-кабелю. Потім закріпіть гарнітуру на підставці для заряджання.

USB-роз'єм

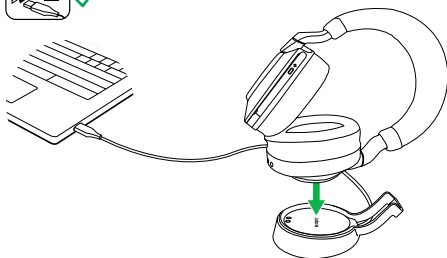


Світлодіодний індикатор стану швидко заблимає білим, сигналізуючи про те, що гарнітуру правильно закріплено на підставці для заряджання.

Потім світлодіодний індикатор батареї блиматиме червоним, жовтим або зеленим, вказуючи на поточний стан заряду батареї. Коли гарнітуру буде заряджено повністю, індикатор безперервно горітиме зеленим.

4.2 Заряджання за допомогою зарядного USB-кабелю


Вставте зарядний USB-кабель у зарядний роз'єм USB-C на лівій чашці навушника та в будь-який доступний USB-роз'єм свого комп'ютера. Для заряджання гарнітури рекомендується використовувати комплектний зарядний кабель Jabra. Також гарнітуру можна заряджати за допомогою сумісного зарядного пристрою.

Ліва чашка навушника

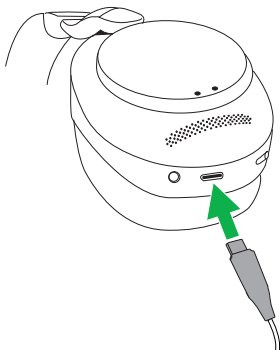

4.3 Сплячий режим


Якщо гарнітуру ввімкнено, але вона не використовується, гарнітура автоматично перейде у сплячий режим через 8 годин для економії заряду батареї. Щоб вийти зі сплячого режиму, просто натисніть будь-яку кнопку.

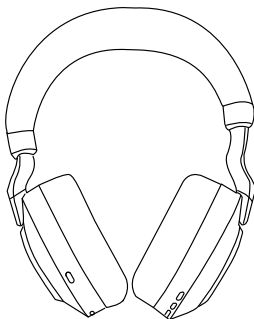

За допомогою програми Jabra Sound+ на смартфоні або Jabra Direct на комп'ютері можна змінити час переходу гарнітури у сплячий режим.

Після перебування у сплячому режимі впродовж 24 годин гарнітура повністю вимкнеться. Щоб увімкнути гарнітуру, пересуньте перемикач Увімк./Вимк. (On/Off) у положення Вимк. (Off), а потім у положення Увімк (On).

5. Що означає світлодіодний індикатор

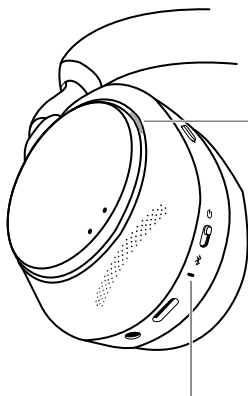

СВІТЛОДІОДНИЙ ІНДИКАТОР СТАНУ (ліва чашка навушника)

-  Увімкнення живлення/Батарея повністю заряджена
-  Середній рівень заряду батареї
-  Низький рівень заряду батареї
-  Критично низький рівень заряду батареї
-  Режим з'єднання
-  Скидання налаштувань/Оновлення прошивки
-  Гарнітура закріплена на додатковій підставці для заряджання

СВІТЛОДІОДНИЙ ІНДИКАТОР ЗАЙНЯТОСТІ/MICROSOFT*

-  Індикатор зайнятості
-  Вхідний дзвінок
(повільно блимає) Гарнітура намагається під'єднатися до Microsoft Teams. Спроба підключення завершиться через 10 секунд*
-  (швидко блимає) Повідомлення Microsoft Teams*



СВІТЛОДІОДНИЙ ІНДИКАТОР


-  Мікрофон вимкнено
-  Гарнітуру підключено до комп'ютера та здійснено вхід у Microsoft Teams*
-  (повільно блимає) Гарнітура намагається під'єднатися до Microsoft Teams. Спроба підключення завершиться через 10 секунд*
-  (швидко блимає) Повідомлення Microsoft Teams*
-  Bluetooth-з'єднання
-  Поточкова передача музики/мультимедіа
-  Вхідний дзвінок/Активний дзвінок

* Потрібна версія гарнітури з підтримкою Microsoft Teams

6. Підключення

6.1 Підключення до комп'ютера

Вставте комплектний адаптер Jabra Link 380 в USB-роз'єм свого комп'ютера. Гарнітура Jabra Evolve2 85 і адаптер Jabra Link 380 попередньо з'єднані та готові до використання. Радіус дії Bluetooth складає до 30 м.

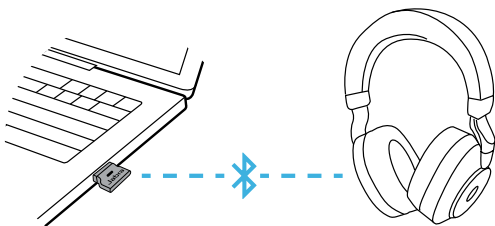


Для прослуховування музики в гарнітурі, можливо, потрібно встановити Jabra Link 380 як пристрій відтворення в параметрах звуку операційної системи.

Для ручного з'єднання Jabra Evolve2 85 з адаптером Jabra Link 380 необхідно завантажити програму Jabra Direct і скористатися нею.

6.2 З'єднання зі смартфоном

1. Пересуньте перемикач **Увімк./Вимк. (On/Off)** у положення **Bluetooth** і утримуйте його, поки світлодіодний індикатор не заблимає синім і ви не почуєте повідомлення в гарнітурі.


Ліва чашка навушника

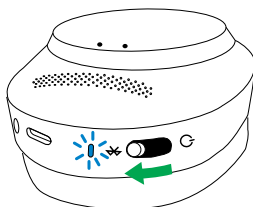

2. Перейдіть у меню Bluetooth на своєму смартфоні та виберіть Jabra Evolve2 85 зі списку доступних пристроїв.

6.3 Підключення до роз'єму 3,5 мм

Під'єднайте комплектний аудіокабель до аудіороз'єму 3,5 мм гарнітури.

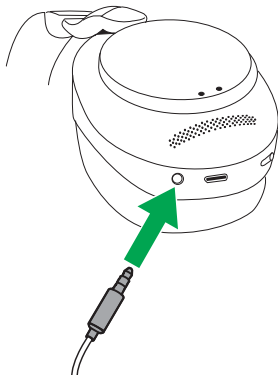


Якщо гарнітуру приєднано до пристрою за допомогою аудіокабелю, мікрофон гарнітури й Bluetooth будуть вимкнені. Якщо гарнітуру приєднано до смартфона, мікрофон смартфона буде використовуватися для здійснення викликів.

Рівень гучності й функції ANC/HearThrough можна регулювати за допомогою кнопок на гарнітурі.

7. Використання


Лівий навушник

Правий навушник

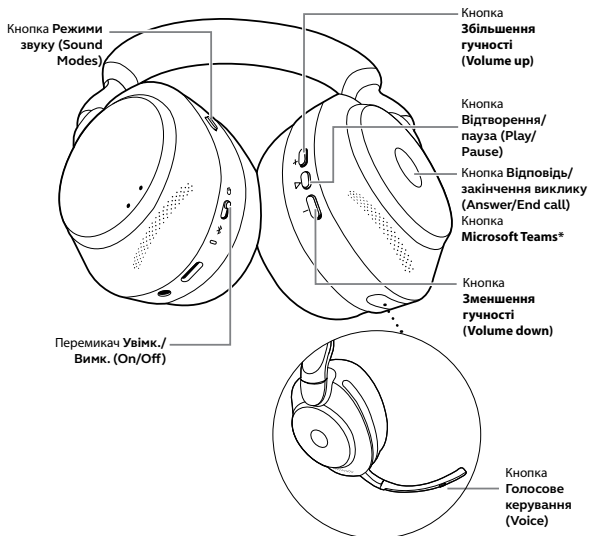

7.1 Увімкнення/вимкнення живлення

Пересуньте перемикач **Увімк./Вимк. (On/Off)** у положення **Увімк. (On)** або **Вимк. (Off)**, щоб увімкнути або вимкнути гарнітуру.

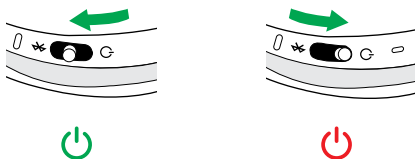


* Потрібна версія гарнітури з підтримкою Microsoft Teams

7.2 Виклики та музика


**Права чашка
навушника**

Виклики та музика



Відтворення музики/
пауза

Натисніть кнопку
**Відтворення/пауза (Play/
Pause)**



Відповідь на виклик

Натисніть кнопку
**Відповідь/закінчення
виклику (Answer/End call)**



Або опустіть штангу
мікрофона, щоб відповісти
на вхідний дзвінок. Див.
розділ 7.10


Закінчення виклику

Натисніть кнопку
**Відповідь/закінчення
виклику (Answer/End call)**

Відхилення виклику

Двічі натисніть кнопку
**Відповідь/закінчення
виклику (Answer/End call)**

	Виведення Microsoft Teams на передній план у комп'ютері	Натисніть кнопку Microsoft Teams* (коли ви ввійшли в Microsoft Teams)
	Приєднання до поточної наради в Microsoft Teams	Натисніть кнопку Microsoft Teams* (коли ви ввійшли в Microsoft Teams)
	Перегляд пропущених викликів і повідомлень голосової пошти в Microsoft Teams	Натисніть кнопку Microsoft Teams* (коли ви ввійшли в Microsoft Teams)
	Регулювання гучності	Натисніть кнопку Збільшення гучності (Volume up) або Зменшення гучності (Volume down) , коли розмовляєте по телефону або слухаєте музику
	Наступний трек	Натисніть і утримуйте (1 секунду) кнопку Збільшення гучності (Volume up)
	Перезапуск треку	Натисніть і утримуйте (1 секунду) кнопку Зменшення гучності (Volume down) для перезапуску поточного треку
	Повідомлення про стан батареї та з'єднання	Натисніть і утримуйте в два рази довше для відтворення попереднього треку
		Натисніть кнопку Збільшення гучності (Volume up) або Зменшення гучності (Volume down) , коли не розмовляєте по телефону або не слухаєте музику



Активація
голосового
помічника
(наприклад, Siri,
Google Assistant)

Натисніть кнопку
**Голосове керування
(Voice)**, коли не
розмовляєте по телефону


Вимкнення/
увімкнення
мікрофона

Натисніть кнопку
**Голосове керування
(Voice)** під час розмови по
телефону

Також можна підняти
штангу мікрофона для
вимкнення звуку або
опустити для ввімкнення
звуку. Див. розділ 7.9

Ліва чашка навушника

Режими звуку



Перемикання
між режимами
звуку: ANC, Вимк.,
HearThrough

Натисніть кнопку **Режими
звуку (Sound modes)**


Перемикання між
«Моментами»
в програмі
Jabra Sound+

Натисніть і утримуйте
(1 секунду) кнопку
**Режими звуку (Sound
modes)**

«Моменти» можна
настроїти в програмі
Jabra Sound+

7.3 Функція виявлення гарнітури на голові

Гарнітура має вбудовані датчики, які стежать за тим, коли вона надягнута на голову, і виконують різні дії залежно від того, де знаходиться гарнітура.

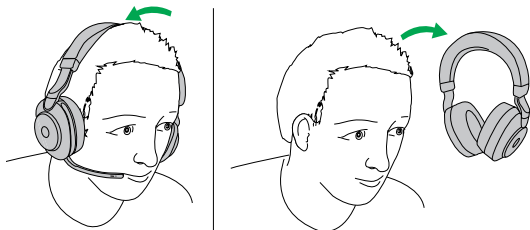

АВТОМАТИЧНА ПАУЗА ПІД ЧАС ВІДТВОРЕННЯ МУЗИКИ

Якщо під час прослуховування музики зняти гарнітуру з голови, відтворення музики буде автоматично призупинено. Знову надіньте гарнітуру для автоматичного відновлення відтворення музики.

ВИМКНЕННЯ ЗВУКУ ПІД ЧАС РОЗМОВИ

Якщо під час виклику зняти гарнітуру з голови, звук розмови буде автоматично вимкнено. Знову надіньте гарнітуру для автоматичного ввімкнення звуку розмови.

ІНДИКАТОРИ ЗАЙНЯТОСТІ

Світлодіодні індикатори зайнятості будуть лише горіти червоним, якщо гарнітура надягнута на голову.

*СТАН MICROSOFT TEAMS**

Світлодіодний індикатор стану Microsoft Teams буде лише показувати повідомлення Microsoft, якщо гарнітура не надягнута на голову.

Функцію виявлення гарнітури на голові та кожну окрему дію можна змінити за допомогою програми Jabra Sound+ на смартфоні або Jabra Direct на комп'ютері.

* Потрібна версія гарнітури з підтримкою
Microsoft Teams

7.4 Перемикання мікрофонів

Для використання мікрофонів на чашках навушників замість мікрофона на штанзі необхідно підняти штангу та натиснути кнопку Голосове керування (Voice) на штанзі мікрофона.



Для використання мікрофона на штанзі замість мікрофонів на чашках навушників необхідно опустити штангу.

7.5 Голосовий помічник

Гарнітура Jabra Evolve2 85 дає вам змогу розмовляти з голосовими помічниками Siri, Google Assistant на своєму смартфоні за допомогою кнопки **Голосове керування (Voice)**.

Права
чашка
навушника

Голосовий помічник



Активація
голосового
помічника
(наприклад,
Siri, Google
Assistant)

Натисніть кнопку
**Голосове керування
(Voice)**, коли не
розмовляєте по телефону

7.6 Індикатори зайнятості

Індикатори зайнятості на гарнітурі автоматично загораються під час розмови по телефону, сигналізуючи співробітникам про те, що ви зайняті. Щоб вручну ввімкнути/вимкнути індикатори зайнятості, одночасно натисніть кнопки Збільшення гучності (Volume up) і Зменшення гучності (Volume down).

Зверніть увагу, що індикатори зайнятості будуть горіти, якщо гарнітура надягнута на голову.



Налаштування індикатора зайнятості можна змінити за допомогою програми Jabra Sound+ на смартфоні або Jabra Direct на комп'ютері.

7.7 Функція активного шумозаглушення (ANC)

Функція активного шумозаглушення (ANC) ефективно бореться з шумом. Вона виявляє та аналізує вхідний звук, створюючи шумозаглушуючий сигнал для зменшення шуму. Внаслідок таких дій вдається істотно понизити рівень навколишнього шуму.

Налаштування ANC можна змінити за допомогою програми Jabra Sound+ на смартфоні або Jabra Direct на комп'ютері.

Ліва чашка
навушника

ANC



Увімкнення ANC

Натисненням кнопки **Режиму звуку (Sound modes)** перемикайте режим звуку, поки не почуєте ANC


7.8 Функція прослуховування навколишнього оточення HearThrough™

Функція прослуховування навколишнього оточення HearThrough дозволяє стежити за тим, що відбувається навкруги, і вести бесіду, не знімаючи гарнітуру.

Налаштування HearThrough можна змінити за допомогою програми Jabra Sound+ на смартфоні або Jabra Direct на комп'ютері.

Ліва чашка
навушника

HearThrough




Увімкнення
HearThrough

Натисненням кнопки **Режими звуку (Sound modes)** перемикайте режими звуку, поки не почуєте HearThrough


7.9 Вимкнення/увімкнення звуку за допомогою штанги мікрофона

Мікрофон гарнітури можна вимкнути, піднявши штангу мікрофона, або увімкнути, опустивши її.

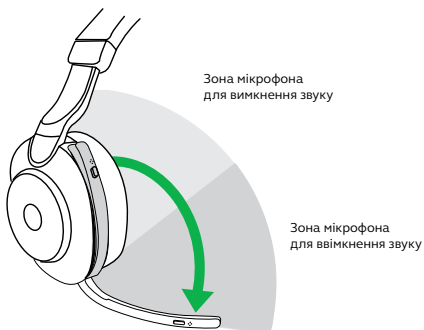

7.10 Відповідь на виклик за допомогою штанги мікрофона

Щоб відповісти на вхідний дзвінок, треба опустити штангу мікрофона.

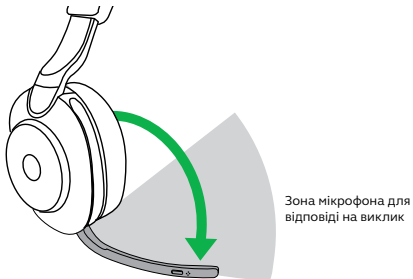

Цю функцію активовано за замовчуванням. Її можна вимкнути за допомогою програми Jabra Sound+ на смартфоні або Jabra Direct на комп'ютері.

7.11 Функція Multiuse

Гарнітуру можна з'єднати з вісьма пристроями Bluetooth або з двома пристроями Bluetooth одночасно (наприклад, з адаптером Jabra Link 380 і смартфоном чи з двома пристроями Bluetooth). Гарнітура може приймати декілька вхідних викликів із будь-якого пристрою.

Для з'єднання з двома пристроями Bluetooth виконайте стандартну процедуру з'єднання окремо для кожного пристрою Bluetooth (див. розділ 6.2).


Примітка! Голосовий помічник активується на останньому з'єднаному пристрої Bluetooth.

7.12 Керування декількома викликами

Гарнітура може одночасно приймати декілька викликів і управляти ними.

Права
чашка
наушника

Керування декількома викликами



Завершення
поточного виклику
та відповідь на
вхідний дзвінок

Натисніть кнопку
**Відповідь/закінчення
виклику (Answer/End
call)**

Переведення
поточного виклику
на утримання та
відповідь на вхідний
дзвінок

Утримуйте (2 секунди)
кнопку **Відповідь/
закінчення виклику
(Answer/End call)***

Перемикання
між дзвінком, що
утримується, і
активним викликом

Утримуйте (2 секунди)
кнопку **Відповідь/
закінчення виклику
(Answer/End call)***

Відхилення
вхідного дзвінка
під час розмови по
телефону

Двічі натисніть кнопку
**Відповідь/закінчення
виклику (Answer/End
call)**

* Тільки версія гарнітури без підтримки Microsoft Teams


7.13 Голосові вказівки

Голосові вказівки — це голосові повідомлення, які допомагають вам виконати налаштування або сповіщають про стан навушників (наприклад, стан батареї та з'єднання).

Голосові вказівки ввімкнені за замовчуванням.

Права
чашка
наушника

Голосові вказівки



Увімкнення/
вимкнення
голосових
вказівок

Натисніть і утримуйте
(5 секунд) кнопку
**Голосове керування
(Voice)** і кнопку
**Збільшення гучності
(Volume up)**, поки не
почуєте повідомлення в
гарнітурі

Також можна використовувати програму Jabra Sound+ на смартфоні або Jabra Direct на комп'ютері для увімкнення/вимкнення голосових вказівок.


Оновлений перелік підтримуваних мов дивіться у програмі Jabra Sound+ або Jabra Direct.

7.14 Скидання налаштувань

Скидання налаштувань гарнітури призведе до очищення списку зв'язаних пристроїв і скидання всіх налаштувань.

Права
чашка
наушника

Скидання налаштувань гарнітури

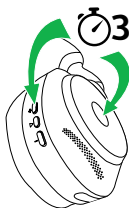

Очищення
списку з'єднань
і скидання
налаштувань

Переконайтеся, що гарнітура знаходиться на заряджанні та ви не розмовляєте по телефону. Потім одночасно натисніть і утримуйте (3 секунди) **Multi-function** (багатофункціональну кнопку) та кнопку **Volume up** (збільшення гучності), поки світлодіодний індикатор не загориться рожевим і ви не почуєте повідомлення в гарнітурі

Після скидання налаштувань потрібно за допомогою програми Jabra Direct виконати повторне з'єднання гарнітури з адаптером Jabra Link 380 або зі своїм смартфоном (див. розділ 6.2)

8. Програмне забезпечення та прошивка

8.1 Jabra Sound+



Програма
Jabra Sound+



Персоналізуйте свої налаштування
музики та викликів



8.2 Jabra Direct

Jabra Direct — комп'ютерне програмне забезпечення, призначене для підтримки, управління та оптимального функціонування пристроїв Jabra.

Завантажте останню безкоштовну версію на сайті
jabra.com/direct

8.3 Оновлення прошивки

Оновлення прошивки поліпшують робочі характеристики або додають нові функціональні можливості пристроям Jabra.

Оновлення прошивки гарнітури можна виконати за допомогою програми Jabra Direct на комп'ютері або Jabra Sound+ на смартфоні. Обидві програми повідомлятимуть про наявність оновлень прошивки.

Оновлення прошивки Bluetooth-адаптера Jabra Link 380 можна виконати за допомогою програми Jabra Direct на комп'ютері.

9. Технічна підтримка

9.1 Найчастіші запитання

Список найчастіших запитань дивіться на сайті Jabra.com/help/evolve2-85

9.2 Поводження з гарнітурою

- Завжди зберігайте гарнітуру в чохлі, що входить до комплекту поставки.
- Щоб не допустити зменшення терміну служби або ємності батареї, уникайте зберігання гарнітури в умовах високих або низьких температур, наприклад у закритому автомобілі влітку або в умовах низької температури взимку.
- У разі попадання гарнітури під дощ дайте їй належним чином висохнути. Для повного висихання та ввімкнення гарнітури може знадобитися до однієї години.
- Рекомендується зберігати гарнітуру при температурі від -20 °C до 55 °C.
- Не зберігайте гарнітуру впродовж тривалого часу без періодичного заряджання (не більше трьох місяців).

